

## SECUNORM MIZAR



**Automatischer  
Klingentrückzug**  
für eine hohe  
Sicherheit

**Ergonomischer Griff**  
zum effizienten Arbeiten

**Recycelter Kunststoff  
(mind. 50%)**  
als Basismaterial des Griffs




**Leichtgängiger  
Hebel**  
zum Auslösen  
der Klinge

**2-fach nutzbare Klinge**  
mit großer Schnitttiefe


**3in1-Sicherung**  
zum Ver- und Entriegeln und  
zum Wechseln der Klinge

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.


## ANWENDUNG

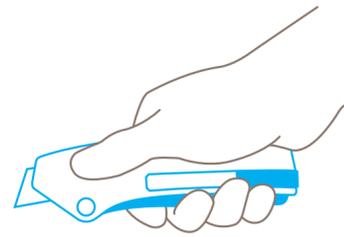


Um die **Klinge auszulösen**, Sicherung entriegeln und Hebel betätigen. Jetzt können Sie schneiden.

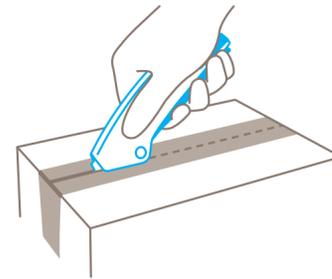

Um **ergonomisch zu arbeiten**, nutzen Sie den vorderen Griffbereich am besten komplett als Auflagefläche.

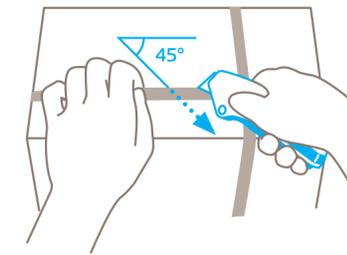


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).

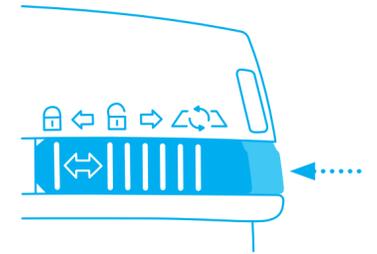


Mit der 3in1-Sicherung **verriegeln** Sie Ihr Schneidwerkzeug nach dem Schneiden.


## KLINGENWECHSEL

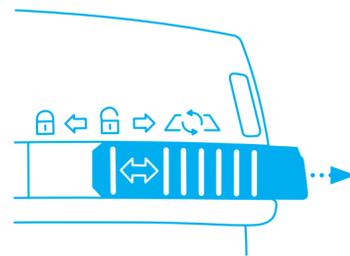


Ziehen Sie die 3in1-Sicherung in die **hinterste Position**.

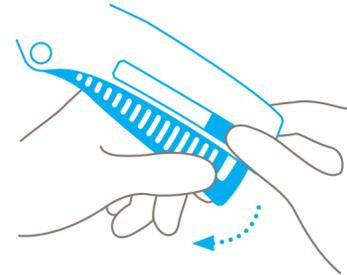

Danach drehen Sie den Hebel komplett **aus dem Griff heraus** und öffnen Sie die Klingendeckung.

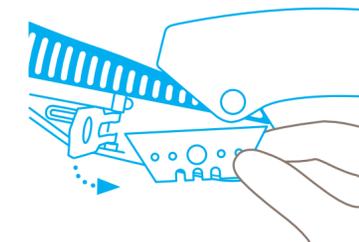


Jetzt können Sie die Klinge **wenden oder wechseln**. Danach Klingendeckung wieder herunterklappen.

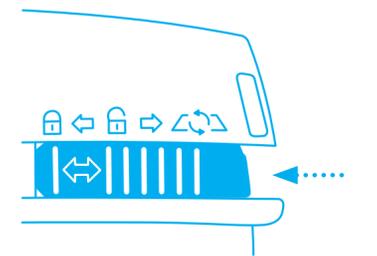


Zuletzt den Hebel **in den Griff zurückschieben** und die 3in1-Sicherung auf Ver- oder Entriegeln stellen.

## PERSONENSCHUTZ

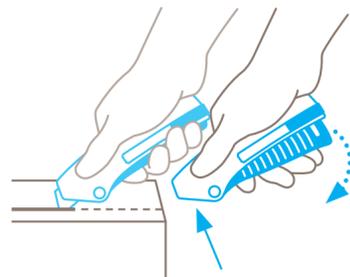


Sobald Sie den **Hebel loslassen**, verschwindet die Klinge im Griff. Dort bleibt sie auch – bis Sie sie wieder auslösen.

## ENTSORGUNG

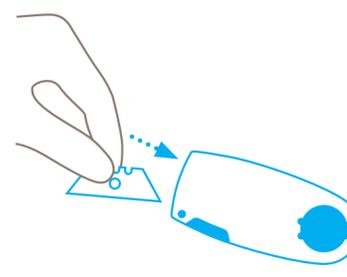

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihre SAFEBOX.

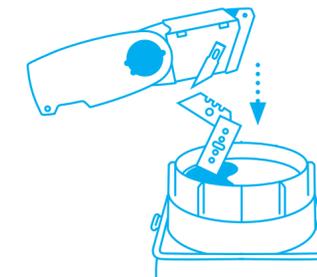

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.