


## TECHNISCHES DATENBLATT

### SECUNORM 300 NR. 30000410

#### Sicherheitstechnik

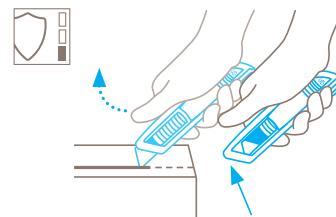

#### Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM 300 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



#### SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG FÜR ALLE NORMALEN SCHNEIDARBEITEN.

**Bestellnummer** 30000410.02

#### Überraschend leicht, überzeugend gut. Mit Trapezklinge.

Das SECUNORM 300 ist der „kleine Bruder“ des SECUNORM 500 – und die konsequente Weiterentwicklung des SECUNORM PROFI LIGHT. Dessen angenehme Leichtigkeit behält es bei, genauso den bewährten automatischen Klinsenrückzug. Vieles andere erleben Sie beim Allroundmesser SECUNORM 300 in optimierter Form. Zum Beispiel das besonders ergonomische Design, die vergrößerte Schnitttiefe, den neuen Soft-Grip und den äußerst anwenderfreundlichen Klinsenwechsel.

#### Ergonomischer Griff

„Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 300 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z. B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

#### Angenehm leicht

Wie schon sein Vorgänger beeindruckt auch das SECUNORM 300 durch seine Leichtigkeit. Mehr als 52 Gramm braucht

es nicht, um Ihnen ein komfortables und vielseitiges Profi-Schneidwerkzeug an die Hand zu geben.

#### Sehr abriebfest


Das SECUNORM 300 besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff, der es besonders abriebfest macht. Die Folge: Auch bei stärkerem Kontakt zum Schneidmaterial bleibt Ihr Sicherheitsmesser stets in Bestform.

#### Größere Schnitttiefe

Die größere Schnitttiefe erweitert noch einmal Ihr Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Dabei fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht schwer – ein weiterer Vorteil des neuen Designs mit seiner herausragenden Ergonomie.

#### Optimaler Klinsenwechsel

Klinsenwechselknopf drücken – und schon können Sie den Kunststoffeinsatz mitsamt der Klinge herausziehen. Die arretierbare Klinsenabdeckung und der integrierte Magnet machen den Klinsenwechsel noch einfacher und sicherer.

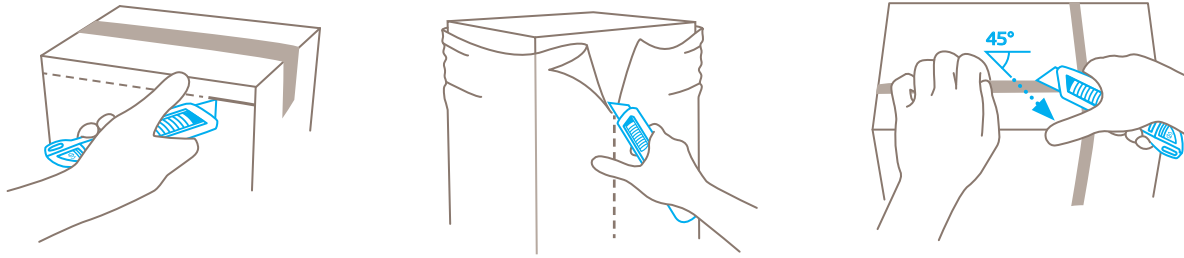

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Technische Merkmale

	Hohe Sicherheit		Sicherer Klingenswechsel (dank Magnet)		Hoher Abriebsschutz		Besonders ergonomisch
	2-fach nutzbare Klinge		Schnitttiefe (19 mm)		Keramikklinge einsetzbar		Soft-Grip
	Für Rechts- und Linkshänder		Öse zum Befestigen		Werbedruckgeeignet		

Hauptschneidmaterialien


	Karton: bis 3-lagig		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		Kunststoffumreifungen		Klebeband
	Sackware		Folien- und Papierbahnen		Garn, Schnur		Textil
	Filz		Vliesstoff				

Montierte Klinge



**NR. 5232**  
0,63 mm, Breitschliff


Optionale Klinge



**NR. 65232**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff



**NR. 65232C**  
0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff



**NR. 5634**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen




**NR. 56**  
0,63 mm



**NR. 610**  
0,63 mm, rostfrei




**NR. 52**  
0,63 mm




**NR. 852**  
0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet




**NR. 85232**  
0,63 mm, Breitschliff, Schneiden TiN-beschichtet



**NR. 85233**  
0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet




**NR. 5233**  
0,63 mm, 1-seitiger Schliff




**NR. 8852**  
0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet


KLINGENWECHSEL

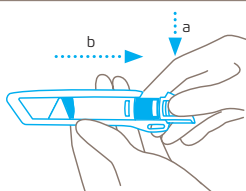


**Drücken** Sie den Klingenswechselknopf und ziehen Sie den Kunststoffeinsatz nach hinten aus dem Griff heraus.

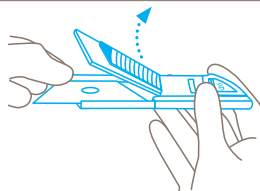

Klinge an der **stumpfen** Seite anfassen und mit ihrer Hilfe die Klingendeckung nach oben hebeln. Die Abdeckung verbleibt in der geöffneten Stellung.

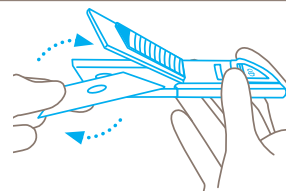

Klinge entnehmen und wenden oder wechseln. Achten Sie darauf, die Klinge wieder **genau** auf den Nocken zu legen.

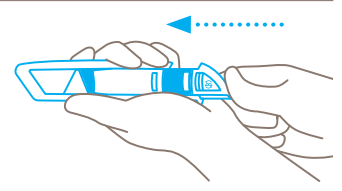

Klingenabdeckung schließen und den Kunststoffeinsatz wieder zurück in den Griff schieben, bis der Klingenswechselknopf **hörbar** einrastet.

## SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Trainingvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 30000410.02	<b>Verpackungseinheit</b>	1 im Einzelkarton
<b>Maße Messer (L x B x H)</b>	143 x 16 x 36 mm	<b>Maße Einzelkarton</b>	154 x 22 x 38 mm
<b>Gewicht Messer</b>	52,0 g	<b>Gewicht Einzelkarton</b>	66,0 g
<b>Basismaterial</b>	Glasfaserverstärkter Kunststoff	<b>EAN-Code Einzelkarton</b>	4002632801716
<b>Schnitttiefe</b>	19 mm	<b>Menge per Umkarton</b>	10 Stück
		<b>Maße Umkarton</b>	115 x 80 x 160 mm
		<b>Gewicht Umkarton</b>	704,0 g
		<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632851711
		<b>Zolltarifnummer</b>	82119200

## SICHERHEITZERTIFIKAT

<b>Ausstellungsdatum</b>	17. Dezember 2019
<b>Zertifikat</b>	GS-Zertifikat NR. 178531-7034-55094-2019/1

## Zertifikate und Auszeichnungen



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird. **ACHTUNG**, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

**3. Ersatzteilaustausch:** Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-

Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingenwechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG**, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

**4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

**5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

## ZUBEHÖR

---

### GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

### KÖCHER KLEIN

NR. 9842



Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTISAFE und PROFI40 sowie das SECUNORM 500 und das SECUNORM 300.

### SAMMELBOX


NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klängen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klängen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

### WANDHALTERUNG SAMMELBOX

NR. 9845

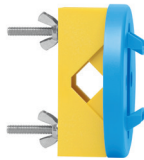

Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

### SAFEBOX

NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klängen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

---

## HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com